




Download APP

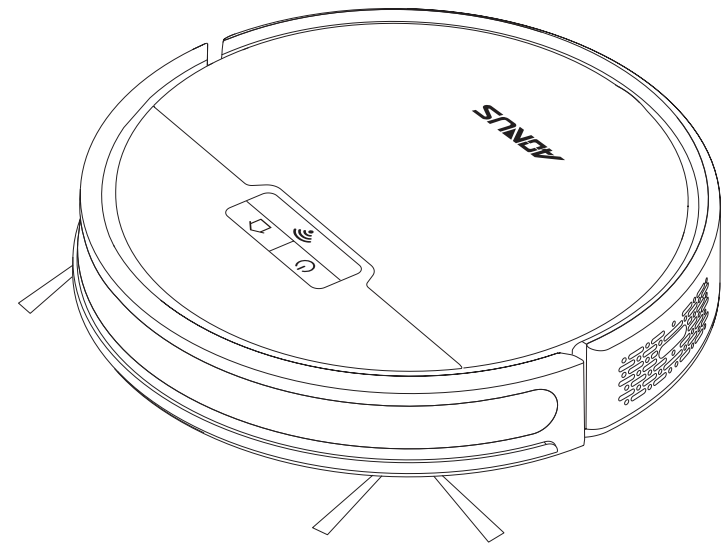

Robot Vacuum Cleaner

Instructions Manual

Teneur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	67
PRÉSENTATION DU PRODUIT	68
LISTE DE COLISAGE.....	70
ALLONS-Y !.....	71
PRÉPARATION	72
CHARGER L'ASPIRATEUR ROBOTIQUE	73
MODES DE NETTOYAGE.....	75
BOOST AUTOMATIQUE DE TAPIS.....	77
UTILISATION DE LA BANDE MAGNÉTIQUE	78
MODE LAVAGE.....	79
TRAVAILLER AVEC ALEXA OU GOOGLE ASSISTANT.....	79
ENTRETIEN ET SOINS.....	81
CARACTÉRISTIQUES.....	86
DÉPANNAGE.....	87
UN GUIDE DE L'INVITATION VOCALE.....	88
SERVICE APRÈS-VENTE	88

Français

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER L'ASPIRATEUR AONUS ROBOTIC.


- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances UNIQUEMENT SI elles ont été supervisées ou instruites.
- NE PAS s'asseoir ou se tenir debout sur cet appareil. Les petits enfants et les animaux domestiques doivent être surveillés lorsque cet appareil fonctionne.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
- N'achetez PAS d'accessoires auprès d'un canal non autorisé. N'utilisez que les pièces d'origine fabriquées par Aonus.
- NE PAS utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation semble être endommagé.
- L'aspirateur robotique Aonus est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Stockez et utilisez cet appareil uniquement dans des environnements à température ambiante.
- Nettoyer avec un chiffon imbibé d'eau uniquement.
- N'utilisez PAS cet appareil pour ramasser quoi que ce soit qui brûle ou fume, ce qui peut provoquer un risque d'incendie.
- N'utilisez PAS cet appareil pour ramasser des déversements d'eau de Javel, de peinture, de produits chimiques ou quoi que ce soit d'humide.
- N'utilisez PAS cet appareil pour ramasser des objets pointus et durs qui pourraient endommager l'appareil.
- Avant d'utiliser l'appareil, retirez les cordons d'alimentation, les objets lâches et les objets fragiles en cas de blessures ou de dommages matériels.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, telles que les pièces avec cheminées ouvertes, les bougies allumées.
- Soyez conscient que l'appareil se déplace si vous marchez dans la zone où il fonctionne en cas de marche dessus.
- NE PAS utiliser cet appareil dans des zones avec des prises électriques exposées sur le sol.
- N'utilisez PAS l'appareil sur ou à proximité de surfaces humides lorsque vous l'utilisez pour aspirer la poussière.
- L'appareil peut être utilisé sur des sols durs ou des tapis à poils ras. NE PAS l'utiliser sur un sol non fini, non scellé, ciré ou rugueux, ce qui pourrait endommager le sol et l'appareil.
- Veuillez vous assurer que l'appareil et la base de chargement sont éteints pendant la maintenance.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées, débranchez la base de chargement, éteignez l'appareil une fois chargé. Conservez-les dans des endroits frais et secs et rechargez-les au moins tous les trois mois pour éviter une décharge excessive qui pourrait endommager les batteries.


BATTERIE

- L'aspirateur robotique Aonus est alimenté par une batterie Li-ion rechargeable intégrée.
- NE PAS démonter ou remplacer la batterie vous-même, ce qui pourrait provoquer une surchauffe, un incendie ou des blessures.
- N'exposez PAS la batterie à des sources de chaleur directes, telles que la lumière du soleil, ce qui peut entraîner un risque d'incendie.
- La batterie ne peut PAS être jetée dans le feu, l'eau ou tout autre liquide.
- La batterie usagée doit être placée dans un sac en plastique scellé et jetée en toute sécurité conformément aux réglementations environnementales locales.


PRÉSENTATION DU PRODUIT

ASPIRATEUR ROBOT

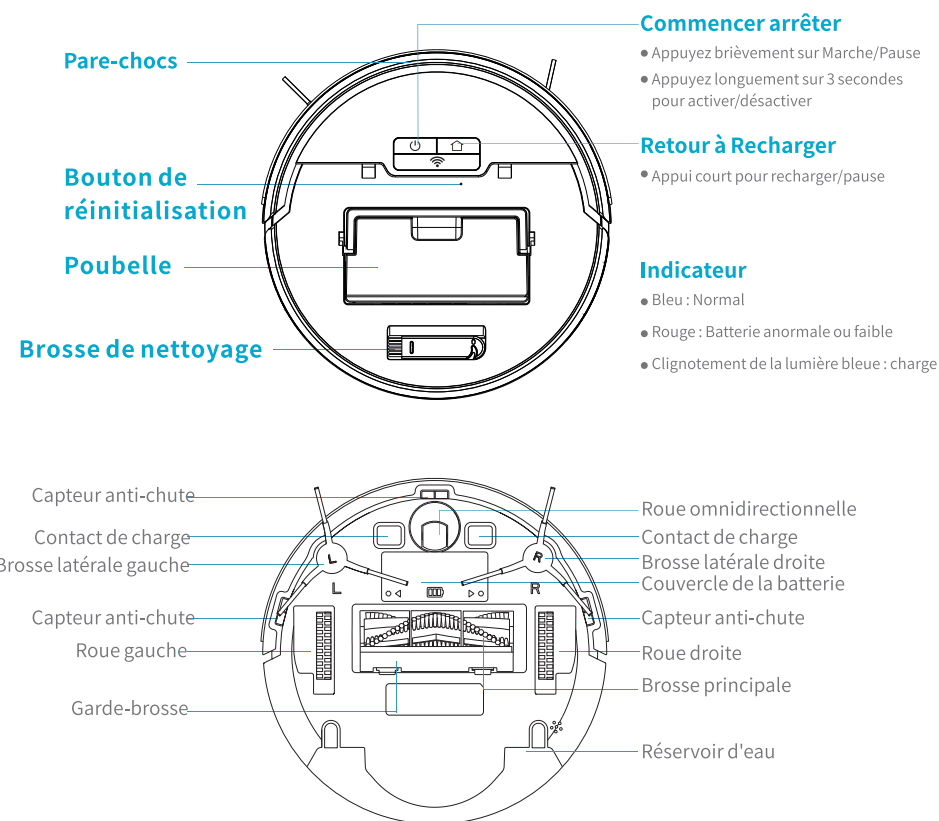


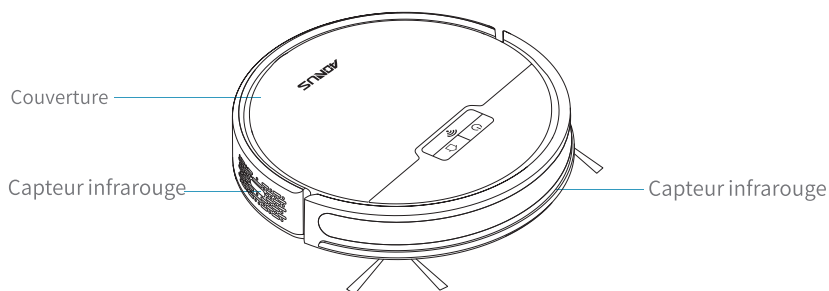


LADEBASIS

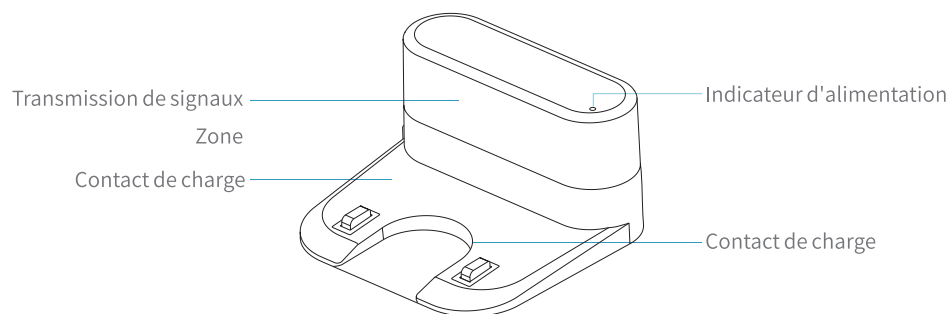

À DISTANCE


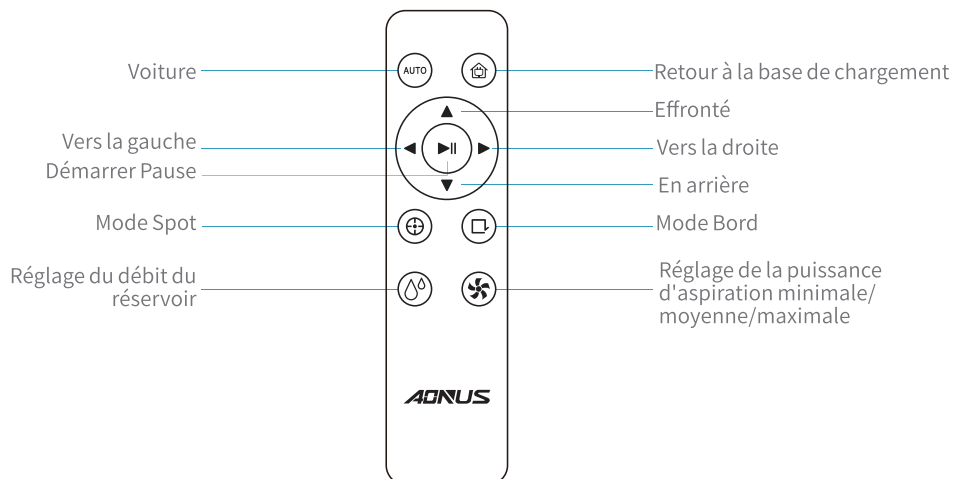


LISTE DE COLISAGE



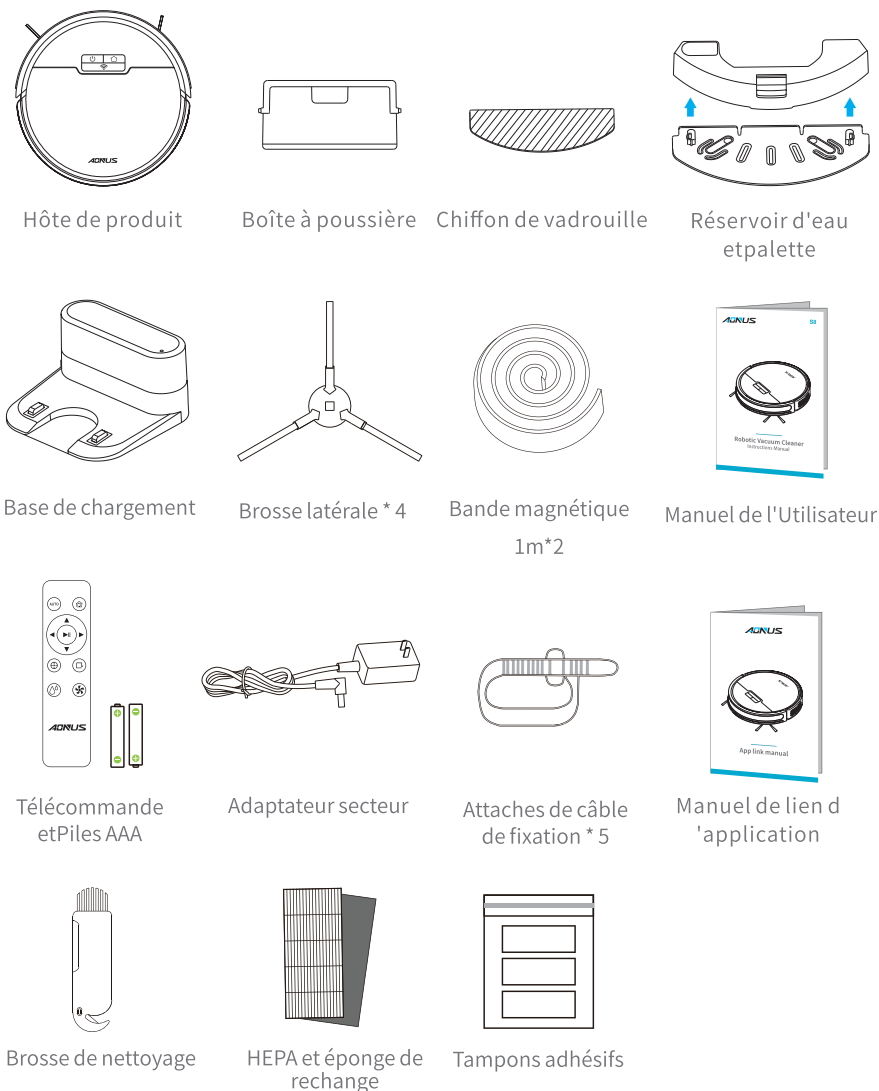


ALLONS-Y!

CONSEILS IMPORTANTS AVANT UTILISATION

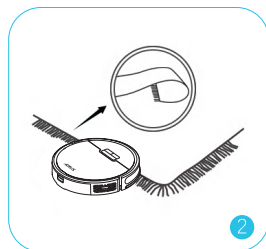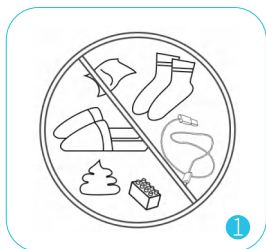


1. Veuillez retirer tous les objets du sol susceptibles d'emmêler l'aspirateur robot, tels que les crottes d'animaux, les chaussettes, les chiffons, les tissus, les jouets, les glissades et les cordons d'alimentation. Vous pouvez utiliser les attaches de câble fournies pour organiser vos fils et cordons d'alimentation.
2. Avant d'utiliser le robot sur un tapis avec des bords à franges, veuillez plier les bords du tapis en dessous.
3. Éloignez le robot des zones humides, telles que la cuisine ou la salle de bain.

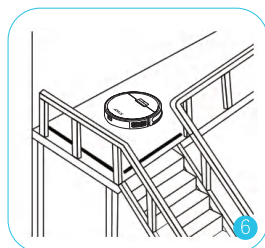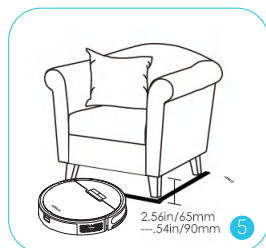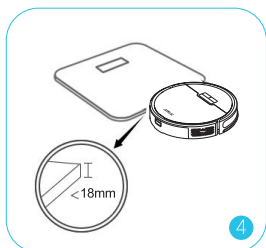


4. Le robot peut grimper au sommet d'objets d'une épaisseur inférieure à 0,71 po/18 mm. Veuillez retirer les objets si vous ne voulez pas que le robot les escalade.
5. Éloignez le robot des espaces compris entre 2,56 pouces/65 mm et 3,54 pouces/90 mm (l'épaisseur du robot est de 3 pouces/76 mm) pour éviter que le robot ne se coince, comme un canapé, une armoire ou d'autres meubles. Si nécessaire, vous pouvez utiliser la bande de délimitation fournie pour bloquer les zones à problèmes.
6. Dans la plupart des cas, les capteurs de falaise peuvent empêcher le robot de tomber dans les escaliers et de tomber brusquement dans la plupart des cas. Si le capteur est sale ou utilisé sur un revêtement lisse, essayez l'effet ne sera pas très bon. Il est recommandé d'utiliser une bande magnétique pour bloquer la zone où le robot peut tomber.


PRÉPARATION

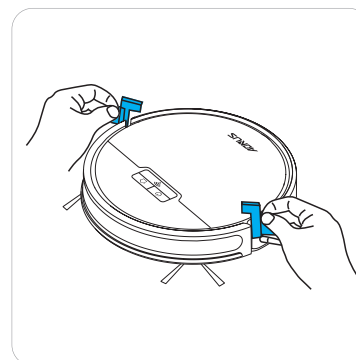


Retirez le matériau de protection situé des deux côtés du robot aspirateur.

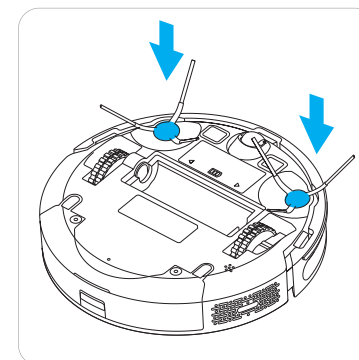


Installez les brosses latérales au bas du robot aspirateur.

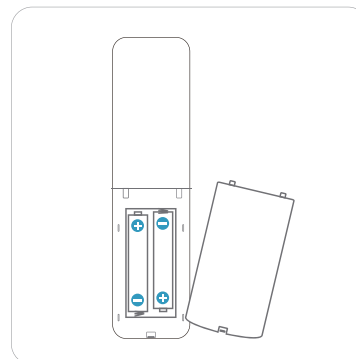

Installez des piles AAA dans le

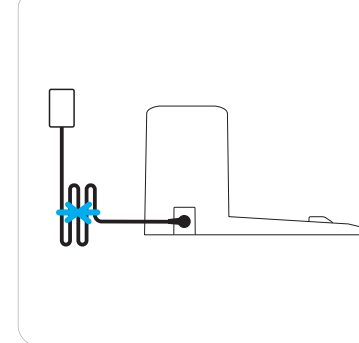

Connectez l'adaptateur à l'alimentation et le connecter à la charge. Tenez-vous debout et disposez les fils en excès.

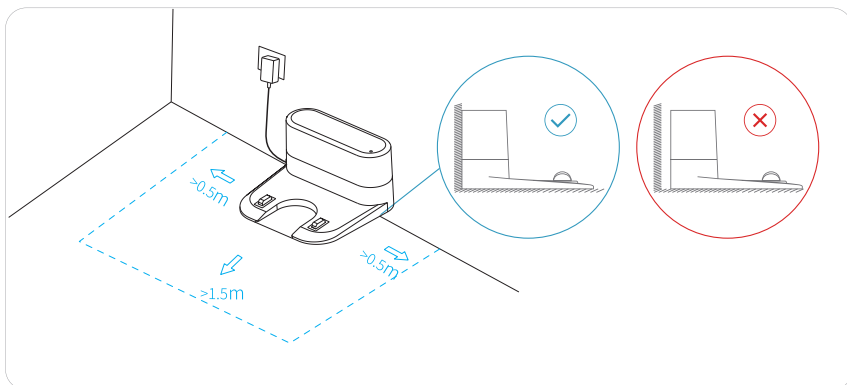

Retirez les objets à moins de 1,64 pi/0,5 m des côtés gauche et droit et à moins de 4,92 pi/1,5 m de l'avant de la base de chargement. Gardez la base de chargement sur le sol contre le mur.


! Remarques:

1. Assurez-vous que la base de chargement est sous tension avec un voyant allumé.
2. Placez la base de chargement à un endroit où le robot aspirateur peut facilement accéder.
3. Assurez-vous que la base de charge est sous tension au cas où la machine ne trouverait pas la base de charge lorsque la puissance de sa batterie serait faible.


CHARGER L'ASPIRATEUR ROBOTIQUE

VEUILLEZ CHARGER COMPLÈTEMENT L'ASPIRATEUR ROBOTIQUE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION. IL RETOURNERA À LA BASE DE CHARGE À LA FIN DE CHAQUE CYCLE DE NETTOYAGE LORSQUE SA BATTERIE

1. Fixez le robot aspirateur à la base de charge en alignant ses broches de charge avec celles de la base. Les alertes vocales "Charging Started".

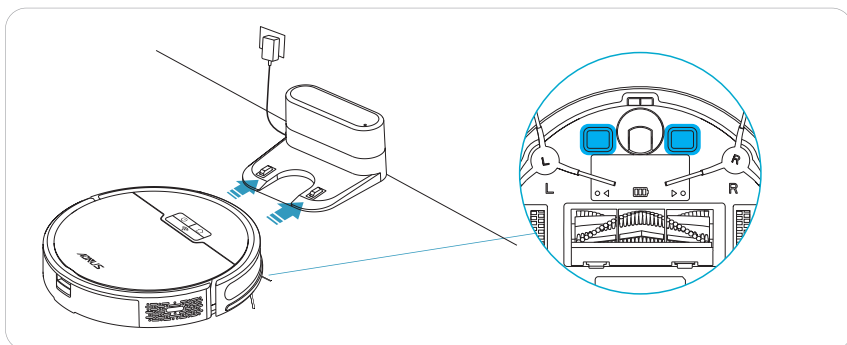

2. Appuyez sur sur la télécommande ou sur l'appareil pour remettre le robot aspirateur sur la base de recharge. La voix signale « Recharge » ; Pour terminer le processus, appuyez sur sur l'appareil ou sur sur la télécommande pour arrêter la recharge de l'appareil. L'alerte vocale "Recharge arrêtée".

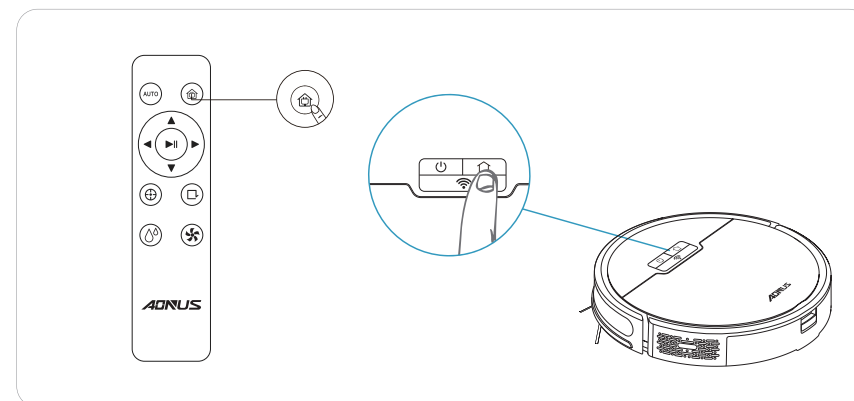

Mise en charge	Complètement chargé	Batterie faible	Inhabituel	Localisez le Robotic Vacuum Through APP
Bleu pulsé	Bleu uni	Rouge uni	Cils rouge	Violet éclair


! Remarques:

1. La charge complète peut prendre 4 à 5 heures.
2. The robotic vacuum will return to the charging base itself with a low battery level. At critical low status, the device would stop moving and require manual help for getting back to recharge.

MODES DE NETTOYAGE

MODE AUTOMATIQUE

Ce mode demandera au robot aspirateur de nettoyer avec une puissance d'aspiration moyenne (niveau par défaut). L'appareil retournera à la base de chargement après chaque cycle de nettoyage.

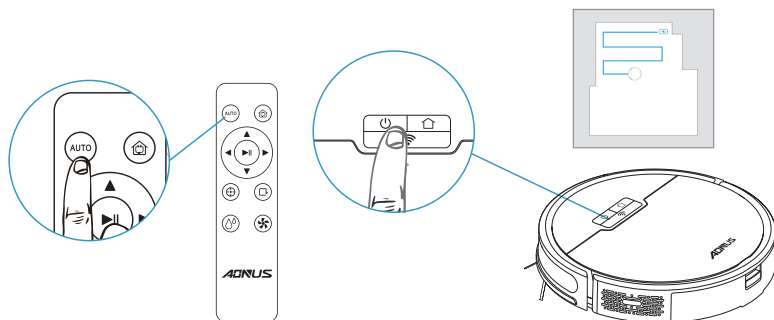

Étape:


1. Appuyez sur sur le robot aspirateur ou sur sur la télécommande pour démarrer le nettoyage en mode automatique. Les alertes vocales "Démarrer le nettoyage automatique".
2. Appuyez à nouveau sur sur le robot aspirateur ou sur sur la télécommande pour arrêter le nettoyage. La voix signale « Nettoyage en pause ».

Remarques:

1. Lorsque la batterie est faible, le robot aspirateur retourne à la base de charge elle-même avec l'alerte vocale "La batterie est faible, va se recharger". Il est recommandé de garder l'appareil connecté à la base de charge tout le temps et de le charger complètement avant l'opération.
2. Le programme de nettoyage défini pour le mode automatique n'est pas disponible si la batterie est faible.
3. Du robot aspirateur ne parvient pas à revenir à la base de charge en raison d'obstacles, veuillez l'amener manuellement à la base de charge.

MODE POINT

Dans ce mode, le robot aspirateur nettoiera intensément une zone spécifique dans un motif en spirale. Le diamètre maximum de la spirale est d'environ 1,2 m/3,9 pieds. Il est principalement utilisé sur une zone concentrée de poussière et de débris. L'ensemble du processus peut prendre 2 minutes et l'appareil entrera en mode veille une fois terminé.

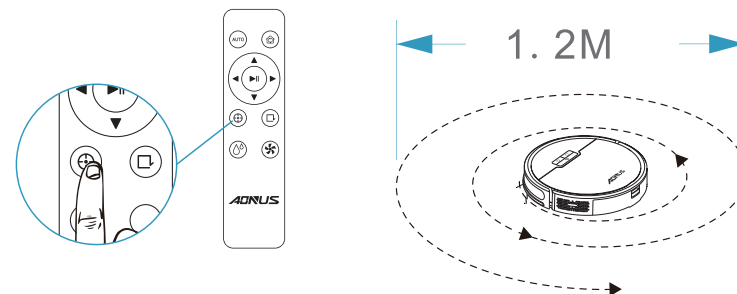

Étape:



1. Placez manuellement l'appareil au centre des zones très poussiéreuses qui nécessitent un nettoyage intensif, ou utilisez la télécommande pour commander le robot aspirateur. Appuyez sur le sur la télécommande pour indiquer la direction du robot aspirateur.
2. Appuyez sur sur la télécommande pour démarrer le nettoyage des taches. Les alertes vocales "StartSpot Cleaning".
3. Appuyez sur sur la télécommande pour arrêter le nettoyage des taches. Les alertes vocales "Nettoyage en pause".

Remarques:

1. Lorsque la batterie est faible, le robot aspirateur retourne à la base de charge elle-même avec une alerte vocale "La batterie est faible, en cours de recharge". Il est recommandé de garder l'appareil connecté à la base de charge tout le temps et de le charger complètement avant l'opération.
2. Du robot aspirateur ne parvient pas à revenir à la base de charge en raison d'obstacles, veuillez l'amener manuellement à la base de charge.

MODE BORD

Le robot aspirateur nettoiera en profondeur les bords le long du mur ou des meubles, ce qui peut prendre 20 minutes, et il retournera à la base de chargement après le processus de nettoyage.

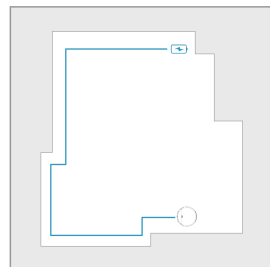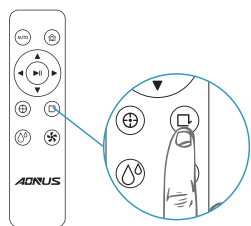

Étape

1. Appuyez sur  sur la télécommande pour démarrer le nettoyage en mode bord. Les alertes vocales « Démarrer le nettoyage des bords ».
2. Appuyez sur  sur la télécommande pour arrêter le nettoyage des bords. Les alertes vocales "Nettoyage en pause".

Remarques:

1. Lorsque la batterie est faible, le robot aspirateur retourne à la base de charge elle-même avec une alerte vocale « La batterie est faible, va se recharger ». Il est recommandé de garder l'appareil connecté à la base de charge tout le temps et de le charger complètement avant leopération.
2. Du robot aspirateur ne parvient pas à revenir à la base de charge en raison d'obstacles, veuillez l'amener manuellement à la base de charge.

MODE SOMMEIL

Le robot aspirateur entrera en mode veille une fois qu'il sera inactif pendant dix minutes pour économiser la batterie ; Pour le réveiller, appuyez sur  sur l'appareil ou sur tout autre bouton de la télécommande, puis appuyez sur les boutons correspondants pour faire fonctionner le robot aspirateur selon vos besoins.

BOOST AUTOMATIQUE DE TAPIS

L'aspirateur robot augmentera automatiquement la puissance d'aspiration lorsque vous marcherez sur un tapis pour un nettoyage en profondeur. Une fois le sol dur détecté, le robot aspirateur revient à la puissance d'aspiration précédente.

Remarques:

Si le niveau de puissance d'aspiration est déjà au niveau maximum avant de nettoyer le tapis, il conservera la puissance d'aspiration maximum.




UTILISATION DE LA BANDE MAGNÉTIQUE


La bande magnétique est utilisée pour définir les zones interdites telles que les bols de nourriture pour animaux de compagnie et les jouets pour enfants, afin d'empêcher le robot aspirateur d'entrer dans des endroits où vous ne le souhaitez pas.

Étape

1. Confirmez la zone interdite dans laquelle vous ne voulez pas que le robot aspirateur se trouve.
2. Coupez la bande magnétique en fonction de la longueur et de la largeur de la zone mesurée.

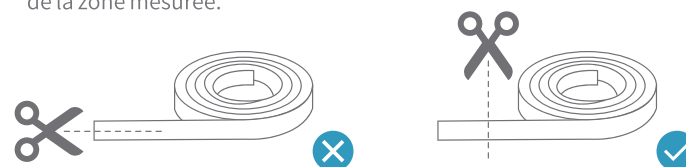

3. Décollez les tampons adhésifs et collez-les sur un côté de la bande.
4. Décollez l'autre côté de la bande magnétique et fixez-la au sol pour créer une zone ano-go.

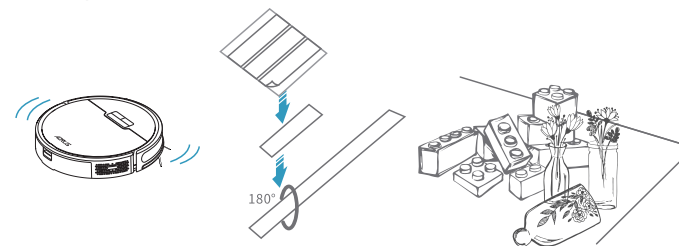

Remarques:

1. N'utilisez pas la bande magnétique sur le tapis. Si la bande magnétique s'enroule, retirez-la et recollez-la au sol.
2. Assurez-vous que la bande magnétique est fixée au même niveau de surface que le robot aspirateur.
3. Tenez la bande magnétique à l'écart des sources de chaleur.


MODE LAVAGE

Le robot est équipé d'un réservoir d'eau afin qu'il puisse nettoyer votre maison en mode de nettoyage à la vadrouille.

1. Fixez le chiffon et remplissez le réservoir d'eau.
2. Retirez le bac à poussière.
3. Remettez le réservoir d'eau dans le robot et démarrez le robot.

Remarque :

le mode vadrouille est uniquement destiné à un sol propre, sans taches tenaces. Après le nettoyage, retirez le réservoir d'eau, videz l'eau restante et nettoyez le chiffon lavable pour éviter que le chiffon ne moisisse ou ne dégage une odeur particulière.

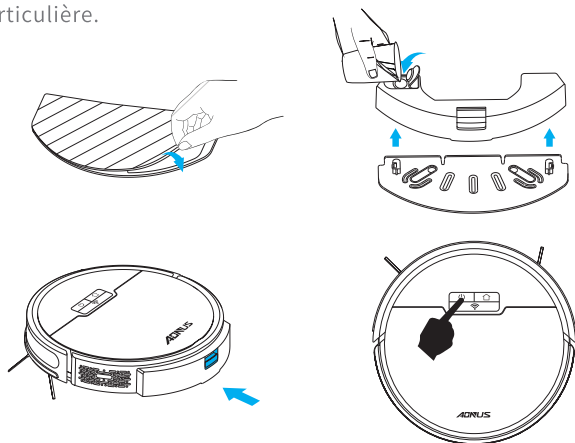

Travaillez avec Amazon Alexa ou Google Assistant

Amazon Alexa ou Google Assistant est un appareil de commande vocale intelligent qui vous permet de contrôler le robot avec votre voix. Avant de commencer, assurez-vous que :


1. Le robot est attaché à la station de charge pour s'assurer que le robot a suffisamment de puissance
2. Le robot est connecté avec succès à l'application TuyaSmart
3. Vous disposez d'un appareil compatible avec Amazon Alexa (c'est-à-dire Amazon Echo, Echo Dot et Amazon Tap, Echo Show, Echo Spot) ou d'un appareil compatible avec Google Assistant (c'est-à-dire Google Home, Google Home Mini). Ces appareils sont vendus séparément.
4. L'application Amazon Alexa ou l'application Google Home est déjà installée sur votre appareil intelligent et vous avez créé un compte.
5. Vous avez enregistré votre appareil compatible Amazon Alexa dans l'application Amazon Alexa ou votre appareil compatible Google Assistant sur l'application Google Home.

Pour contrôler Robot avec Amazon Alexa ou l'Assistant Google

Étape 1 : Ouvrez l'application TuyaSmart et accédez à la page du robot, puis appuyez sur l'icône du stylo en haut à droite ;

Étape 2 : appuyez sur l'icône Amazon Alexa ou l'icône Google Home pour créer un lien avec Alexa ou Google Home.

Suivez simplement les instructions de l'application, puis ajoutez votre robot dans l'application Amazon Alexa ou l'application GoogleHome.

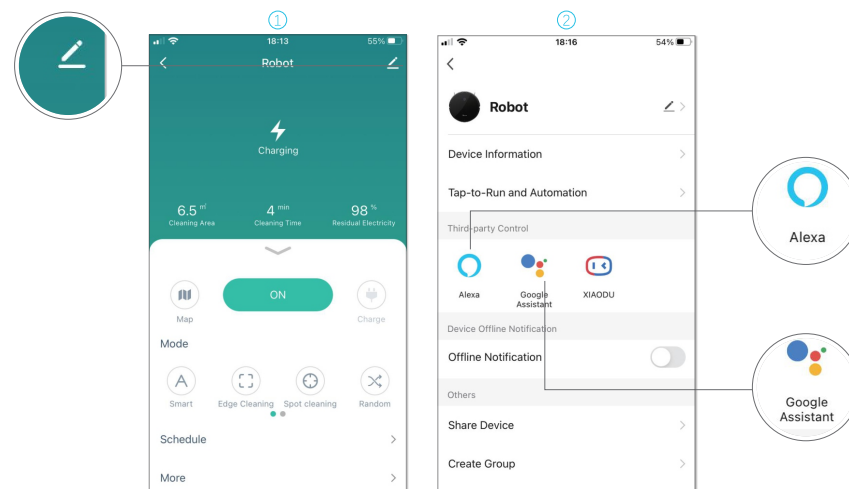

Vous pouvez donner ci-dessous des instructions vocales à un appareil compatible Amazon Alexa ou à un appareil compatible GoogleAssistant pour contrôler votre robot.

Instructions vocales1 Appareil domestique.

Dispositif	Instructions vocales	Sens
Amazon Alexa	"Alexa, allume le robot (ou le nom de ton robot si tu as changé le nom du robot)."	Nettoyage automatique
	"Alexa, éteint le robot."	Arrêter le nettoyage
Accueil Google	"OK Google, activez le robot (ou le nom de votre robot si vous modifiez le nom du robot)."	Nettoyage automatique
	"OK Google, éteint le robot."	Arrêter le nettoyage
	"OK Google, robot rentre à la maison."	Retour à la rechargeGare.
	"OK Google, où est le robot."	Trouvez le robot et le robot émettra un bip.

ENTRETIEN ET SOINS

FRÉQUENCE DE NETTOYAGE/REMPLACEMENT

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour nettoyer et entretenir le robot aspirateur à intervalles réguliers pour des performances optimales.


Les pièces	Fréquence de nettoyage	Fréquence de remplacement
Poubelle	Après chaque utilisation	--
Filtres	Une fois par semaine	Tous les 3 mois
Brosses latérales	Une fois par semaine	Tous les 3 à 6 mois ou lorsqu'il est visiblement porté
Brosse principale	Une fois toutes les 2 semaines	Tous les 6-12 mois ou lorsqu'il est visiblement porté
Garde-brosse	Une fois par semaine	--
Capteurs	Une fois par semaine	--
Broches de charge	Une fois par semaine	--
Roue omnidirectionnelle	Une fois par semaine	--

BAC À POUSSIÈRE ET FILTRE

VEUILLEZ VIDER LE RÉSERVOIR À POUSSIÈRE APRÈS CHAQUE UTILISATION ET NETTOYER LE FILTRE À INTERVALLES RÉGULIERS.


Étape:

1. Saisissez la poignée pour retirer le bac.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour libérer le bac à poussière et videz-le.

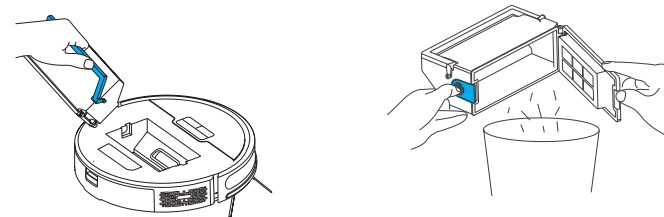

Nettoyer le bac à poussière (nettoyage recommandé une fois par semaine)

1. Après une longue période d'utilisation, retirez l'éponge filtrante et le filtre haute efficacité
2. Rincez le filtre primaire, le bac à poussière et l'éponge filtrante sous le robinet (les filtres à haute efficacité ne peuvent pas être lavés)
3. Séchez les gouttes d'eau après le lavage, séchez le filtre et la boîte à poussière et attendez qu'elles soient complètement sèches avant de les utiliser.

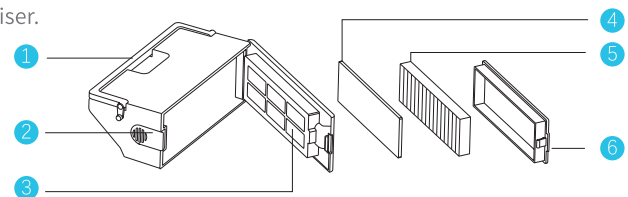

- ① Poignée de boîte à poussière
- ② Bouton de la boîte à poussière
- ③ Filtre primaire
- ④ Filtre éponge
- ⑤ Filtre haute efficacité
- ⑥ Glen de filtre à haute efficacité


Remarques:

1. Les filtres empêchent efficacement la poussière et la saleté de pénétrer à l'intérieur du robot aspirateur, ce qui protégera son système de ventilation et évitera la pollution de l'air secondaire.
2. Les filtres se composent d'un couvercle de pré-filtre, d'une éponge noire, d'un morceau de blanc HEPA. Vous pouvez laver l'éponge, le couvercle du préfiltre avec de l'eau, mais NE PAS laver le HEPA.


BROSSE LATÉRALE

Assurez-vous de nettoyer régulièrement les brosses latérales pour éviter que des substances étrangères telles que les cheveux ne s'emmêlent, ce qui peut affecter l'efficacité du nettoyage.


1. Retirez les brosses latérales.

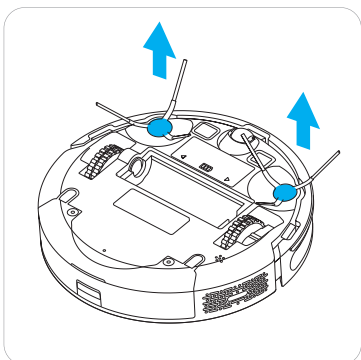


3. Nettoyez-le avec un chiffon humide.

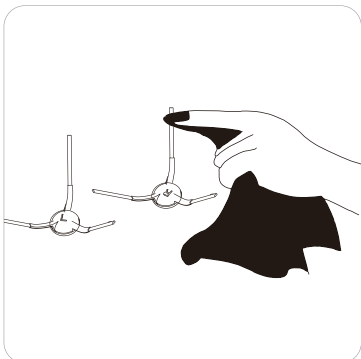

2. Utilisez la brosse de nettoyage pour enlever les poils ou les débris qui s'enroulent dans la brosse.

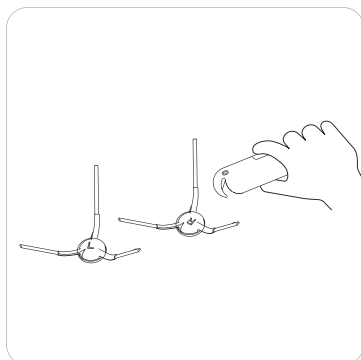

4. Remettez les brosses latérales en place.

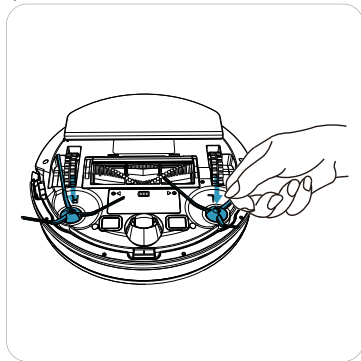


! Remarques:


Assurez-vous que les brosses latérales sont complètement sèches avant de les réinstaller.

BROSSE PRINCIPALE


L. Retournez le robot aspirateur.
2. Appuyez sur le loquet pour déverrouiller le pare-broussailles.

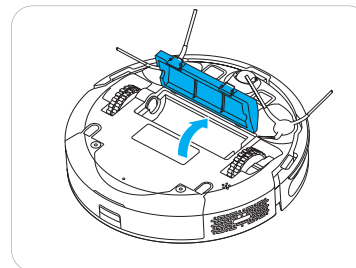


4. Nettoyez la brosse principale avec la brosse de nettoyage.

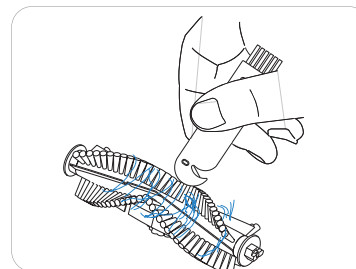

3. Retirez la brosse principale.



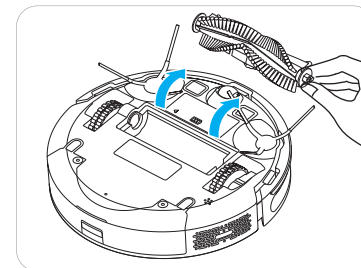


5. Insérez la brosse principale et réinstallez la protection de la brosse.


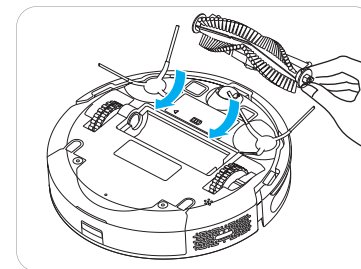


CAPTEURS ET BROCHES DE CHARGE

1. Nettoyez tous les capteurs et la base de chargement avec un chiffon humide.

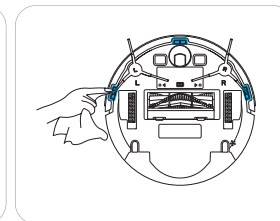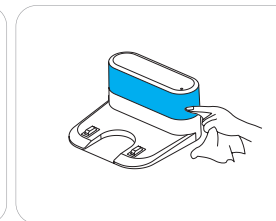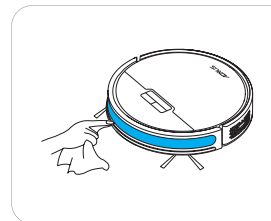


2. Nettoyez les broches de charge du robot aspirateur et de la base de charge avec un chiffon sec. (L'alcool n'est pas recommandé).

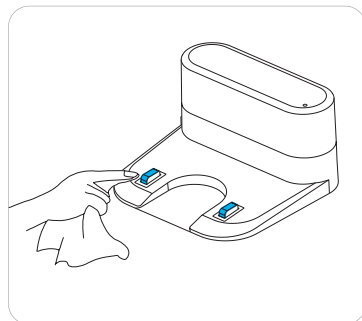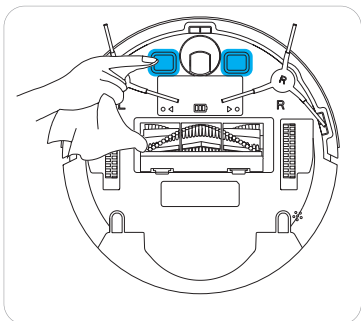


LE COUVERCLE SUPÉRIEUR

Nettoyez le capot supérieur avec un chiffon humide.

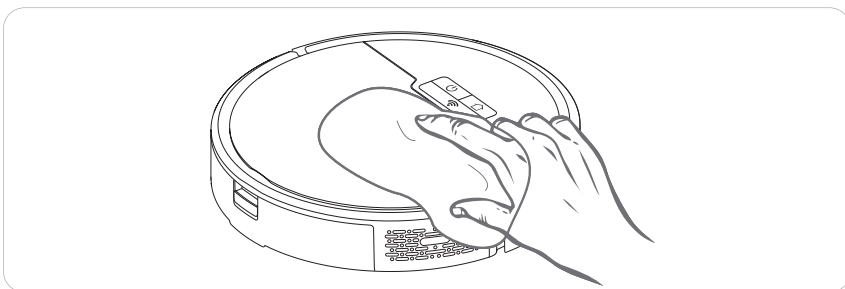

ROUE OMNI-DIRECTIONNELLE

Nettoyez régulièrement la roue omnidirectionnelle avec la brosse de nettoyage pour éviter que les poils ou les particules de poussière ne s'emmêlent.

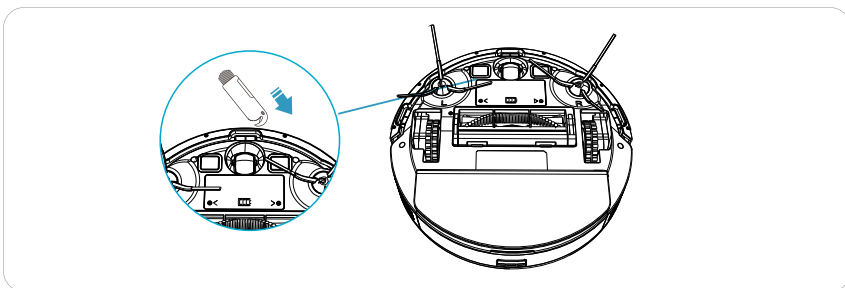

! Remarques:

NE PAS nettoyer la roue omnidirectionnelle avec de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Aspirateur robotique	N° de modèle/ N° d'article	G8000/S8
	Entrée de puissance	DC 19V $\equiv$ 0.6A
	Puissance nominale	42W
	Tension nominale	14.4V
	Capacité de la batterie	2600 mAh
	Temps de charge	4-5 heures
	Réservoir d'eau	250ML
Base de chargement	Capacité du bac à poussière	450ML
	Entrée/Sortie d'alimentation	DC 19V $\equiv$ 0.6A

AVERTIR

RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE TYPE INCORRECTE DES BATTERIES USÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

$\equiv$ Le symbole indique la tension continue

 RECYCLAGE

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage a la signification suivante : Ne jetez pas d'appareils électriques dans le Déchets ménagers; donnez-les séparément Points de collecte. Contactez le local Le gouvernement local pour obtenir des informations sur obtenir les points de collecte disponibles. si Les appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et ainsi entrer dans la chaîne alimentaire et votre santé affecter votre bien-être. Si tu Les détaillants achètent de nouveaux appareils électriques obligation légale de restituer gratuitement votre ancien matériel Accepter l'élimination.

DÉPANNAGE

Question	Réponse
Échec de l'activation de l'aspirateur robot.	* Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
	* Remplacez les piles de la télécommande.
	* Assurez-vous que la télécommande se trouve à une distance de 5 m/16 pi du robot aspirateur lors du contrôle.
La télécommande ne fonctionne pas.	* Remplacez les piles de la télécommande.
	* Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
	* Assurez-vous que la télécommande se trouve à une distance de 5 m/16 pi du robot aspirateur lors du contrôle.
Le robot aspirateur s'arrête soudainement de fonctionner.	* Vérifiez si le robot aspirateur est coincé ou coincé.
	* Vérifiez si la batterie est épuisée.
	* Assurez-vous que vous n'avez pas mis l'appareil en pause par erreur.
Ne pas démarrer le nettoyage programmé.	* Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. (Le nettoyage programmé ne peut pas démarrer lorsque la capacité restante des batteries est faible)
	* Assurez-vous que vous n'avez pas annulé le programme par erreur.
La puissance d'aspiration est faible.	* Réglez le niveau d'aspiration en appuyant sur Réglage de l'aspiration sur la télécommande.
	* Vérifiez si des particules bloquent l'entrée d'aspiration.
	* Videz le bac à poussière et nettoyez les filtres.
	* Remplacez les filtres éponge et HEPA.
Faire des bruits.	* Le robot aspirateur créera des bruits lors de son fonctionnement, ce qui est normal.
	* Si un bruit aigu se fait entendre, veuillez vérifier si quelque chose est emmêlé dans la brosse principale, les brosses latérales et les roues.
	* Vérifiez s'il y a des objets dans le bac à poussière qui pourraient créer des bruits.
Le robot aspirateur ne peut pas être chargé.	* Assurez-vous que le voyant d'alimentation sur la base de chargement est allumé.
	* Vérifiez si les broches de charge du robot aspirateur sont alignées avec celles de la base de charge pendant la charge.
	* Dépoussiérez les broches de charge avec un chiffon sec.
Échec du retour à la base de chargement.	* Retirez tous les objets à proximité de la base de chargement qui bloquent le retour du robot aspirateur pour se recharger.
	* Si la base de chargement est située loin, le robot aspirateur aura besoin de plus de temps pour revenir. Veuillez être patient pendant qu'il revient.
	* Assurez-vous que le niveau de la batterie n'est pas critique faible ou vide.
	* Nettoyez les capteurs du pare-chocs du robot aspirateur et de la base de charge.
La brosse principale ne peut pas fonctionner.	* Vérifiez si la brosse principale est coincée par des objets ; Si tel est le cas, retirez-les et nettoyez la brosse.
	* Assurez-vous que la brosse principale et la protection de brosse sont correctement installées.
Les mouvements ou chemins de déplacement sont anormaux.	* Nettoyez les capteurs avec un chiffon humide.
	* Contactez-nous directement à support@aonus.cn
Nettoyage réduit temps	* Le temps de nettoyage peut varier selon le mode de nettoyage, le niveau de puissance d'aspiration et le type de sol que le robot aspirateur nettoie.
	* Si le robot aspirateur n'est pas complètement chargé, le temps de nettoyage sera plus court.

UN GUIDE DE L'INVITATION VOCALE

LORSQUE L'ASPIRATEUR ROBOTIQUE A BESOIN DE VOTRE ASSISTANCE, IL ÉMET UNE ALERTE VOCALE.

Alertes vocales	Solutions
Insérer le bac à poussière	Assurez-vous que le bac à poussière est remis en place avant de démarrer la machine.
Mettre l'aspirateur sur le sol avant de commencer	Veuillez vous assurer que la machine est sur un sol plat avant de démarrer la machine.
Le pare-chocs avant est coincé	Veuillez pousser le pare-chocs avant des côtés gauche et droit pour vous assurer que rien n'est coincé dans les bords et les crevasses, et que le pare-chocs avant rebondit normalement.
La batterie est faible, veuillez recharger	Si la machine n'a pas réussi à se recharger automatiquement, veuillez l'apporter manuellement à la base de chargement.
Les roues sont bloquées	Veuillez vérifier si les roues s'emmêlent dans des fils, des poils ou d'autres obstacles.
Déplacez l'aspirateur dans une zone sûre avant de commencer	Le capteur anti-chute est recouvert, veuillez le nettoyer avec un chiffon humide pour vous assurer qu'il n'y a pas de poussière ou d'objets attachés au capteur.
	Déplacez le robot aspirateur dans un endroit sûr. Le capteur anti-chute peut détecter une "falaise" lorsque la distance verticale est supérieure à 3,15 pouces/80 mm du capteur au sol. Par conséquent, il n'avancera pas pour empêcher le robot aspirateur de dégringoler en bas.
Mettre la machine à plat sur le sol avant de démarrer	Veuillez vous assurer que la machine est sur un sol plat avant de démarrer la machine.
L'aspirateur est coincé	Déplacez le robot aspirateur dans une zone ouverte pour maintenir le robot aspirateur loin des espaces inférieurs à 3 pouces/77 mm, ce qui peut empêcher l'appareil de se coincer.
La brosse principale est coincée	Éteignez le robot aspirateur et retirez les objets piégés dans la brosse principale.
La brosse latérale est coincée	Éteignez le robot aspirateur et retirez les objets piégés dans la brosse latérale.

SERVICE APRÈS-VENTE

Notre service client est amical et sans tracas, s'il vous plaît contactez-nous si vous avez besoin d'aide.

Email: support@aonus.cn

EC REP Hu zhiqiang

21 bis rue du Simplon, 75018 Paris France