

Guide d'installation rapide


Prolongateur de portée

* Les images sont à titre de démonstration uniquement.

1. Mise sous tension

Branchez le répéteur sur une prise secteur à proximité de votre routeur. Attendez que le voyant de signal devienne rouge fixe ou orange clignotant.

Remarque : pour des raisons de sécurité, branchez le prolongateur uniquement dans le sens indiqué ci-dessous.

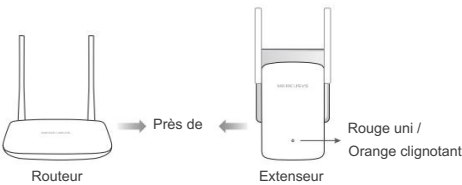

2. Configuration

Méthode 1 : via l'application MERCUSYS

1. Scannez le code QR pour télécharger le Application MERCUSYS de l'App Store d'Apple ou de Google Play.



2. Lancez l'application et connectez-vous avec votre identifiant MERCUSYS.

Remarque : si vous n'avez pas de compte, créez-en un d'abord.

3. Suivez les instructions de l'application pour configurer l'extension.

Méthode 2 : via un navigateur Web

1. Connectez votre appareil sans fil au répéteur (MERCUSYS_RE_XXXX).

Remarque : le SSID (nom du réseau) par défaut est imprimé sur l'étiquette du produit à l'arrière de l'extenseur.

2. Lancez un navigateur web et visitez <http://mwlogin.net>. Créez un mot de passe pour vous connecter.




3. Suivez les instructions Web pour terminer le installation.

Méthode 3 : via le bouton WPS

1. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur.
2. Dans les 2 minutes, appuyez sur WPS ou Appuyez sur le bouton RESET/WPS du répéteur pendant 1 seconde.


Le voyant LED de signal doit passer du clignotement au vert ou à l'orange fixe, indiquant une connexion réussie à votre routeur.

Remarque : si le voyant ne devient pas vert ou orange fixe, réessayez ou utilisez une autre méthode.

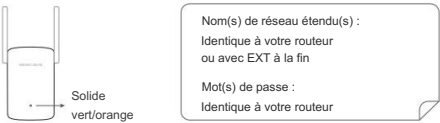

3. Déménager

1. Branchez le répéteur à mi-chemin entre votre routeur et la zone sans signal Wi-Fi. L'emplacement choisi doit être à portée de votre routeur.
2. Attendez environ 2 minutes que le voyant de signal devienne vert fixe. Si ce n'est pas le cas, rapprochez le répéteur du routeur pour obtenir une meilleure qualité de signal.

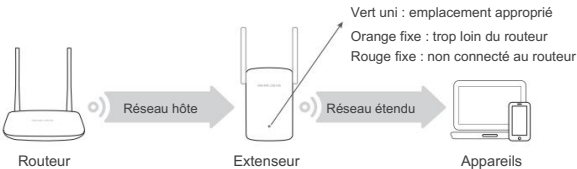

😊 Apprécier!

Connectez votre appareil au répéteur en utilisant le(s) nom(s) de réseau étendu(s). Le répéteur partage le(s) même(s) mot(s) de passe Wi-Fi que votre routeur.



Explication des LED


DIRIGÉ	Statut	Indication (pour le mode prolongateur de portée)
	Désactivé	L'alimentation est coupée.
	Vert clignotant	L'extendeur démarre ou se connecte au réseau principal.
	Orange clignotant*	L'extendeur est prêt à être installé.
	Rouge uni	L'extendeur n'est pas connecté au réseau principal.
	Vert uni	L'extendeur est connecté au réseau principal et fonctionne bien.
	Orange uni	L'extendeur est connecté au réseau principal, mais est trop éloigné du routeur.

*Les modèles plus anciens n'ont pas ce voyant d'état. Il s'allume en rouge fixe.

Mode point d'accès (si pris en charge)

Si votre répéteur dispose d'un port Ethernet, vous pouvez également le configurer comme point d'accès pour transformer votre réseau filaire existant en un réseau sans fil.

Pour des instructions détaillées, veuillez visiter <http://www.mercusys.com> et accéder à la page d'assistance de votre répéteur pour obtenir son guide de l'utilisateur.

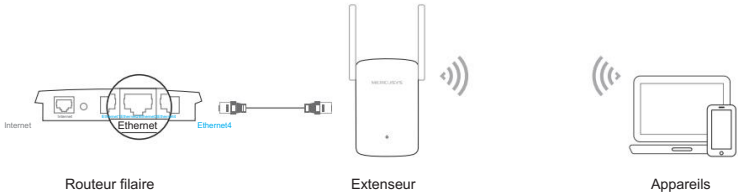

FAQ (Foire aux questions)

Q1. Comment réinitialiser le répéteur ?

- Avec l'extension sous tension, maintenez enfoncé le bouton Reset ou RESET/WPS Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le voyant de signal s'éteigne, puis relâchez-le. Le répéteur redémarrera et rétablira les paramètres d'usine.

Q2. Que faire si je n'arrive pas à accéder à la gestion Web du répéteur ? page?

- Assurez-vous que votre appareil sans fil est connecté au réseau étendu en utilisant le SSID étendu.
- Vérifiez que <http://mwlogin.net> est correctement saisi dans le navigateur Web.
- Si vous utilisez un ordinateur, assurez-vous qu'il est configuré pour obtenir automatiquement une adresse IP. Débranchez le câble Ethernet, le cas échéant.
- Utilisez un autre navigateur Web et réessayez.
- Reportez-vous à la Q1 pour réinitialiser le prolongateur et réessayer.

Q3. Que dois-je faire si j'ai oublié mon mot de passe de connexion à la page de gestion Web ?

- Reportez-vous à la Q1 pour réinitialiser l'extension à ses paramètres d'usine par défaut, puis créer un mot de passe pour vous connecter.

Q4. Que dois-je faire si le voyant de signal ne s'allume pas en vert ou en orange fixe après avoir terminé la configuration via un navigateur Web ?

- Vous avez peut-être saisi un ou plusieurs mots de passe Wi-Fi incorrects pour votre routeur lors de la configuration. Vérifiez le ou les mots de passe et réessayez.
- Assurez-vous que le répéteur est proche de votre routeur, de préférence à moins de 16 pieds, et loin des gros appareils électriques.
- Si vous avez activé le filtrage MAC sans fil, le contrôle d'accès sans fil ou la liste de contrôle d'accès (ACL) sur votre routeur, désactivez-les d'abord, puis suivez les instructions

méthode sur la page d'accueil pour terminer la configuration.

- Essayez la configuration via le bouton WPS.
- Réinitialisez l'extension et recommencez la configuration.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, contactez notre support technique.



Pour obtenir une assistance technique, des manuels d'utilisation et plus d'informations, veuillez visiter <http://www.mercusys.com/support>.

Informations de sécurité



- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil. Si vous avez besoin d'une réparation, veuillez contacter Contactez-nous.
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Pour les appareils de passage, branchez les multiprises sur le secteur intégré Les prises des appareils ne doivent pas être superposées en utilisation normale. Ne pas brancher les appareils les uns à la suite des autres.



Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir l'absence d'accidents ou de dommages dus à une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos propres risques.

MERCUSYS déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse <https://www.mercusys.com/en/ce>.

MERCUSYS déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio de 2017.

La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni est disponible à l'adresse <https://www.mercusys.com/support/ukca/>